


MESIN PANGGANG ROTI BTT-CV150



PERAWATAN MESIN

- Untuk menghindari setiap kerusakan, matikan daya mesin. Lepaskan colokan listrik mesin dan biarkan mesin dingin sebelum melakukan perawatan.
- Eksterior : Untuk menjaga eksterior mesin, disarankan agar permukaan eksterior diseka setiap hari dengan kain basah. Noda yang membandel dapat dihilangkan dengan pembersih yang baik untuk stainless steel atau pembersih non-abrasif. Daerah yang sulit untuk dijangkau harus dibersihkan dengan sikat kecil dan sedikit sabun. Hanya boleh menggunakan pembersih non-abrasif. Pembersih abrasif seperti sikat, atau bahan kasar dapat menggores permukaan pemanggang roti dan merusak penampilannya, serta membuatnya rentan terhadap benturan.
- Wadah serpihan roti dan Wadah penampung roti : Lepaskan dari mesin dan cuci dengan menggunakan sabun dan air, kemudian bilas dengan air bersih.

STRUKTUR MESIN

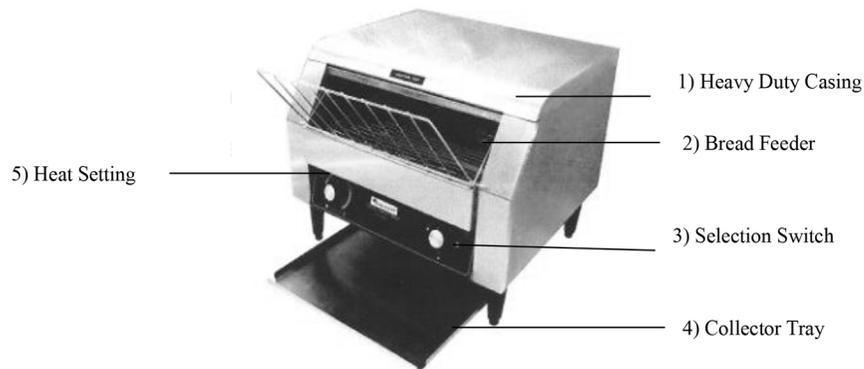

MESIN PANGGANG ROTI BTT-CV150



BUKU PETUNJUK PENGUNAAN *USER MANUAL BOOK*



MESIN PANGGANG ROTI BTT-CV150



BTT-CV150 merupakan mesin pemanggang roti tawar dengan cara terus menerus. Memiliki indikator yang lengkap dan mudah untuk dipahami. Mesin ini memiliki roll conveyor yang besar dan kuat untuk menampung roti dan menggerakkan roti agar terpancang oleh pemanas yang berada di atas nya secara merata. Memiliki wadah untuk serpihan roti yang berada dibawah roll conveyor dan wadah untuk menampung roti yang sudah terpancang. Di desain khusus dengan kualitas terjamin. Telah banyak digunakan di hotel, restaurant, kafe, dll.

SPESIFIKASI

MODEL	BTT-CV150
DESKRIPSI	Conveyor Toaster
DAYA	1450 W
VOLTASE	220-240 V
FREKUENSI	50-60 Hz
DIMENSI	57 x 46 x 40 cm

PERINGATAN !

Mohon baca dan jaga buku panduan untuk pengguna ini.

- Jangan memodifikasi produk ini
- Jangan membersihkan dengan air yang deras atau direndam dalam air.

PERHATIKAN !

- Periksa penampilan voltase yang ditampilkan pada rating plate apakah sudah sesuai.
- Pastikan mesin diletakkan pada permukaan datar yang bisa menahan berat mesin.
- Jangan gunakan mesin ini di outdoors.
- Pastikan mesin diletakkan pada permukaan yang tahan panas, seperti stainless steel atau formika.
- Tempatkan pada ruangan dengan ventilasi yang baik,
- Jangan diletakkan di depan atau di belakang aliran udara yang dibatasi.
- Pastikan pemanggang roti dalam keadaan tidak menyala dan telah dingin sebelum mengambil atau mengeluarkan wadah serpihan roti.
- Pasangkan wadah serpihan roti sebelum menggunakan.

MESIN PANGGANG ROTI BTT-CV150



CARA PEMAKAIAN

1. Nyalakan mesin.
2. Atur tombol selector ke "Bread" dan lampu indikator akan menyala.
3. Putar pengaturan conveyor agar conveyor mulai berjalan perlahan (sesuai dengan keinginan Anda)
4. Posisi heater berada di atas conveyor, sehingga memberikan panas dengan merata.
5. Letakkan roti di wadah stainless yang miring, roti akan terbawa oleh conveyor secara perlahan ke dalam.
6. Setelah selesai roti akan turun melewati wadah stainless di bawah (merupakan jalur keluar roti).
7. Perhatian : Jangan mencoba untuk memanggang roti dengan mentega, membuat garlic bread atau sandwich keju, karena hal ini dapat menyebabkan sisa residu di dalam pemanggang roti yang mungkin dapat terbakar.

PEMBERSIHAN

1. Selalu matikan mesin sebelum dibersihkan.
2. Jangan membersihkan dengan bahan atau cairan yang kasar.
3. Jangan gunakan air yang deras untuk membersihkan.
4. Gunakan kain yang lembut dengan air hangat dan sedikit deterjen untuk membersihkan secara effective.
5. Ketika membersihkan jangan biarkan ada air yang mengenai setiap bagian yang mengandung listrik.