


PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

- Selalu cabut perangkat sebelum membersihkannya dan setiap kali selesai digunakan
- Gunakan pembersih tanpa bahan korosif untuk membersihkan permukaannya
- Setelah perangkat tersebut sudah dibersihkan, semua komponen harus dikeringkan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali
- Simpan unit dalam tempat yang kering dan sejuk, bebas dari kelembaban dan paparan langsung sinar matahari

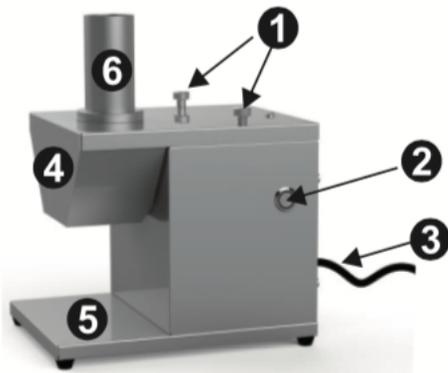

BAGAN MESIN

1. Safety Caps
2. Tombol ON/OFF
3. Kabel Power
4. Ruang Potong
5. Alas/base
6. Lubang Feed



MULTIFUNCTION FOOD CUTTER FOMAC

Pengusaha makanan memerlukan tenaga untuk mengiris dengan cepat. Banyak bahan makanan yang membutuhkan pengirisan sebelum digunakan. Multifunction Food Cutter FOMAC membantu untuk memotong bahan makanan seperti sosis, *lapciong*, wortel, timun, dan lain-lain. Mesin ini memiliki desain yang elegan, motor yang kuat, memotong dengan cepat dan mudah. Mesin ini cocok digunakan untuk restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.

SPESIFIKASI


MODEL	VOLTASE	DAYA	KETEBALAN POTONGAN	KETEBALAN PISAU	DIAMETER RUANG	BERAT
FCT-H60	220 V	300 W	5 – 35 MM	1,85+/-0,5 MM	47 MM	7.65 KG

CARA PENGGUNAAN

1. Tempatkan piring untuk menaruh irisan sosis pada alasnya.
2. Tekan tombol ON/OFF, kemudian masukkan sosis ke dalam saluran makanan. Apabila tombol ON/OFF nya dilepas, mesin tersebut mati secara otomatis.

PENYETELAN KETEBALAN POTONGAN

1. lepaskan housingnya, buka tutup dari kedua Safety Caps (B, C) :
2. longgarkan tutup pelat penyetelan ketebalan pemotongan, gerakkan pelat ke atas / bawah untuk memilih ketebalan pemotongan dan kencangkan tutupnya.

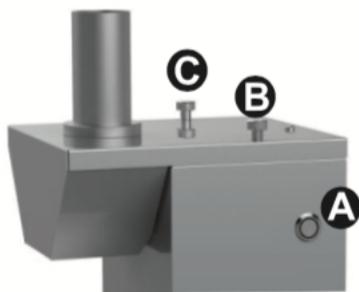

MELEPAS PISAU

Jika Anda ingin melepas pisaunya, lepas baut di bagian tengah terlebih dahulu. Setelah pisaunya dibersihkan, pasang kembali dengan menggunakan sekrupnya.

PERINGATAN! Jangan masukkan jari ke dalam saluran makanan, resiko cedera!



PETUNJUK KESELAMATAN

1. Gunakan perangkat di dalam ruangan.
2. Kerusakan yang disebabkan oleh cara penggunaan yang salah atau pengoperasian yang salah akan menghilangkan garansi.
3. Sebelum digunakan untuk pertama kalinya, periksa apakah jenis tegangan utama dan arus sesuai dengan data yang tertera pada pelat.
4. Perangkat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensorik atau mental yang terbatas, serta kekurangan pengalaman dan / atau pengetahuan, kecuali mereka diawasi oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka atau jika mereka telah menerima instruksi tentang cara penggunaan perangkat.
5. Jangan mencoba memperbaiki unit ini sendiri. Jika perangkat ini tidak berfungsi, perbaikan harus dilakukan oleh ahli yang berkualifikasi.
6. Harap cek steker utama dan kabel power secara teratur. Jika kabel power perangkat ini mengalami kerusakan, maka harus diganti oleh customer service atau orang lain yang memenuhi syarat untuk mencegah terjadinya bahaya.
7. Jangan meremas atau menekuk atau menggosok kabel power pada bagian tepi yang tajam untuk menghindari terjadinya kerusakan. Jauhkan juga kabel power dari permukaan yang panas dan api.
8. Jangan membenamkan unit ke dalam air atau cairan lainnya.
9. Ketika unit sedang digunakan, jauhkan tangan dari pisau.
10. Jangan menggunakan pakaian longgar saat mengoperasikan mesin untuk menghindari tersangkut ke dalam mesin.

PERHATIAN! Setelah mengoperasikan mesin selama 30 menit secara terus menerus, hentikan mesin selama kira-kira 10 menit!