



**MULTIFUNCTIONAL FOOD CUTTER FCT-QS4L | FCT-QS6L | FCT-QS9L | FCT-QS4LB | FCT-QS6LB
"FOMAC"**

Multifunctional Food Cutter ini mengadopsi teknologi canggih mengembangkan mesin pencacah multi fungsi dengan teknik kecepatan. Multifunctional Food Cutter ini dapat digunakan untuk memotong berbagai jenis bahan makanan sesuai dengan tipe mesin. Mesin Multifunctional Food Cutter ini memiliki 2 tipe mata pisau yaitu pisau bergerigi dan pisau pipih. Multifunctional Food Cutter dari FOMAC merupakan peralatan yang ideal untuk industri pengolahan makanan. Multifunctional Food Cutter ini dapat membantu mencacah bahan makanan, sehingga dapat diolah menjadi makanan yang akan disajikan.

Untuk para pebisnis kuliner yang mementingkan kecepatan dan kualitas, mesin ini sangat tepat untuk digunakan, karena dapat menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas bahan makanan. Multifunctional Food Cutter ini memiliki pengaturan kecepatan, desain yang elegan, aman untuk bahan pangan, motor yang kuat dan terpisah dengan bowl sehingga ketika motor bekerja tidak terlalu panas akibat motor, bowl dapat dilepaskan sehingga mudah dibersihkan. Multifunctional Food Cutter ini cocok digunakan untuk restoran, hotel, catering, dan usaha kuliner lainnya.


CARA PENGGUNAAN

1. Mesin harus diletakkan di atas meja yang cukup besar, kering, dan stabil. Selain itu, suhu ruangan harus diantara +5°C and +35°C.
2. Mesin harus terhubung dengan arus yang sesuai dengan standar mesin. Dan sebelum menghubungkan, harap periksa daya!
3. Cara Pemakaian:

- Tekan tombol start "ON" dan tombol stop "OFF".
- Saat penutup diangkat, mesin tidak bisa dan tidak boleh dioperasikan.
- Periksa kenop untuk mengontrol kecepatan apakah benar berfungsi dengan baik.

4. Pengontrol (lihat ilustrasi 4)

Ilustrasi 4— Posisi sakelar kendali

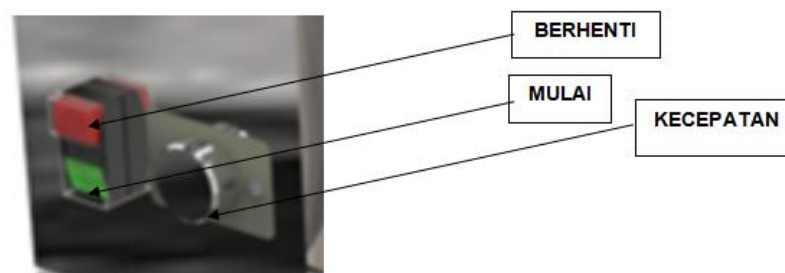

- Set kecepatan putar melalui kenop untuk mengontrol kecepatan.
- Mulai dengan menekan tombol "ON"
- Berhenti dengan menekan tombol "OFF"

5. Memasukan bahan

- Lepaskan kait pengunci, angkat tutup wadah.
- Pastikan 2 bilah terpasang dengan baik sebelum memasukkan bahan dalam wadah. Makanan harus dipotong menjadi balok-balok kecil sebelum dimasukkan kedalam wadah.

Peringatan: makanan dalam wadah tidak diperbolehkan lebih dari 1/2 dari total volume.

- Letakkan penutup pada bowl, lalu putar lengan pemuatan hingga berbunyi.
- Tekan tombol start / mulai untuk menjalankan mesin. Tidak disarankan untuk memproses dengan kecepatan rendah dalam waktu yang lama.
- Saat mesin mencampur makanan ekstra harus dimasukkan melalui lubang di penutup jika diperlukan.
- Tekan tombol stop merah jika proses selesai. Putar knop ke posisi “0” dan cabut steker.

PENCEGAHAN

- Harap matikan daya sebelum membersihkan mesin.
- Mesin ini tidak boleh digunakan untuk mematahkan tulang, daging beku atau ikan dan benda non-makanan.
- Saat mesin bekerja, harap jangan memasukkan tangan Anda ke dalamnya.
- Jangan mengganti komponen mesin yang tidak sesuai standar mesin.
- Mesin dilengkapi dengan tombol pengaman, kondisi mesin tutup terbuka tidak akan bekerja.
- Relay—Jika listrik padam, mesin harus dihidupkan kembali.
- Sekalipun mesin dipasang listrik dan alat pelindung (mesin berfungsi saat mesin bekerja dibersihkan dan dirawat), beberapa risiko dapat terjadi (risiko ini akan diilustrasikan pada bagian peringkat manual). Misalnya, risiko terluka oleh pisau saat memasukkan makanan atau merawat mesin.

SPESIFIKASI

MODEL	FCT-QS4L	FCT-QS4LB	FCT-QS6L	FCT-QS6LB	FCT-QS9L	FCT-QS15L
Voltage	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz	230V / 50 Hz
Daya	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt	1200 Watt	1800 Watt	1800 Watt
Net Weight	14 Kg	14 Kg	15 Kg	15 Kg	17 Kg	24,5 Kg
Gross Weight	17 Kg	17 Kg	18 Kg	18 Kg	21 Kg	26,5 Kg
Dimensi	450 x 300 x 370 mm	450 x 300 x 370 mm	450 x 300 x 480 mm	450 x 300 x 480 mm	510 x 370 x 480 mm	560 x 400 x 480 mm

PERAWATAN

1. Harap pertajam bilahnya dengan prosedur berikut jika bilahnya tidak cukup tajam untuk memotong makanan.
 - Putar knop untuk melepas penutup.
 - Lepaskan bilah pisau.
 - Gunakan pengasah untuk menajamkan bilah dari dalam ke luar di sepanjang bilah tepian.

2. Pembersihan Harian

- Mesin harus dibersihkan setidaknya satu kali setiap hari. Jika perlu, lebih sering harus dibersihkan.
- Bagian yang menyentuh makanan secara langsung atau tidak langsung harus dibersihkan.
- Harap tidak menggunakan air atau semprotan air bertekanan tinggi secara langsung.

3. Prosedur berikut harus dilakukan sebelum membersihkan:

- Putuskan daya.
- Putar kenop pengatur kecepatan ke posisi "LOW".

4. Langkah Pembersihan

- Bersihkan penutup, bilah pisau dan wadah.

Buka kait pengunci, lepaskan penutup, dan pisau serta wadah dapat diangkat dengan mudah. Kemudian gunakan air dan cairan pembersih food grade untuk membersihkan bagian yang disebutkan di atas.

DIAGRAM SIRKUIT

