



Buku Petunjuk Penggunaan Food Chopper FCT-C05




Food Chopper FCT-C05

Mencacah bumbu masakan atau sayuran menggunakan pisau dapat mengakibatkan luka pada tangan. Selain itu, mencacah dengan pisau dapat menghabiskan waktu.

Food Chopper FCT-C05 hadir membantu pekerjaan dapur, menghindari tangan terluka dan waktu pengerjaan juga lebih efisien. FCT-C05 didesain tanpa kabel sehingga memudahkan pengguna untuk menggunakannya kapan saja dan dimana saja.

Bagian

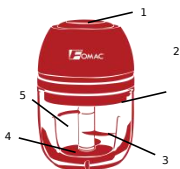

1. Power
2. Motor Mesin
3. Pisau
4. Stainless Steel Center
5. Bowl

Keamanan

1. Harap membaca instruksi penggunaan terlebih dahulu.
2. Produk digunakan untuk keperluan rumah tangga.
3. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
4. Jika ada kerusakan, perbaikan harus dari pihak layanan servis dari perusahaan untuk mencegah bahaya.
5. Dilarang menyentuh pisau ketika mesin bekerja.
6. Produk dilarang digunakan ketika pengisian daya.
7. Saat pengisian daya, lampu warna merah akan menyala, dan akan menjadi biru ketika baterai penuh. Ketika baterai lemah, lampu merah akan menyala selama 10 detik. Waktu pengisian daya kurang lebih 2 jam.
8. Produk akan berhenti secara otomatis setelah kurang lebih 30 detik pemakaian. Tekan tombol kembalikan untuk melanjutkan.

Perhatian

1. Dilarang menyalakan chopper saat mangkuk kosong.
2. Pisau sangat tajam, harap berhati-hati ketika menggunakan.
3. Dilarang menaruh benda keras kedalam bowl, karena dapat merusak pisau.
4. Dilarang merendam mesin motor di dalam air atau cairan apapun.
5. Sebelum digunakan, pastikan produk dalam keadaan kering.
6. Lepaskan pisau dan pelindung sebelum membersihkan mangkuk dan penutup.

Tips

1. Ketika motor mesin tidak sesuai tempatnya, lampu biru dan merah akan menyala bergantian dan chopper tidak dapat digunakan. Ketika bekerja, lampu biru akan menyala.
2. Chopper ini tidak dapat digunakan untuk makanan beku, harap cairkan terlebih dahulu.
3. Pisau harus ditaruh terlebih dahulu, sebelum memasukkan makanan. Jika dirasa kecepatannya menurun atau berhenti berjalan, harap memperhatikan apakah pisau tertahan atau daya baterai habis.
4. Produk sudah memiliki sistem perlindungan jika terlalu terus-menerus secara berlebihan.
5. Ketika tombol dilepas, produk akan berhenti bekerja.