

ELECTRIC GRIDDLE

GRL-E600 E820 E822



3. Ketika makanan sudah matang, pengguna dapat memakannya setelah makanan diangkat. Hindari penggunaan logam untuk menggulung atau mengeluarkan makanan, jika tidak maka akan merusak permukaan pelat pemanas.

4. Kotak bawah dapat mengumpulkan sisa minyak dari pelat pemanas, harus dibersihkan beberapa kali agar tidak keluar.

PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN MESIN

1 BERSIHKAN


Setelah menggunakan mesin, bersihkanlah dengan kain kering yang lembut, hindari menggunakan logam tajam, dan jangan bersihkan menggunakan air.

*Sisa minyak dari kotak di bagian bawah harus dibersihkan setelah pemakaian.

2 PEMELIHARAAN

Perangkat pelindung termal akan mengoperasikan dan mematikan elemen pemanas saat suhunya terlalu tinggi ketika digunakan. Periksa mesin setelah daya terputus dan oli telah dingin sampai suhu kamar. Kemudian buka penutup tombol reset di belakang mesin dan tekan tombol reset untuk menyalakan kembali mesin.

DIAGRAM SIRKUIT

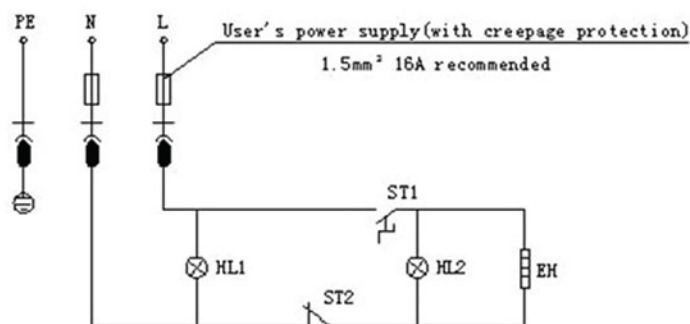

HL1, HL3: Power Indicator

HL2, HL4: Heating Indicator

ST1, ST3: Temperature Controller

ST2, ST4: Limit Temperature

EH, EH1, EH2: Electric Heating Pipe



ELECTRIC GRIDDLE

GRL-E600 E820 E822



BUKU PETUNJUK PENGUNAAN *USER MANUAL BOOK*

Silakan baca pendahuluan sebelum menggunakan
Please read the introduction before using

ELECTRIC GRIDDLE

GRL-E600 E820 E822



Electric Grill adalah produk elektrotermal terbaru yang tidak menempel, dirancang dan dikembangkan dengan teknologi maju. Mesin ini mengadopsi gaya populer internasional, terbuat dari bahan stainless steel yang bagus, mewah dan good-looking. Produknya dilengkapi dengan elemen elektrik berkualitas baik, sehingga hemat energi dan aman. Disediakan dengan fungsi thermostat, mudah dikontrol. Seri GRL Electric Grill dilengkapi dengan fungsi komprehensif dan berkualitas tinggi, oleh karena itu, mesin ini adalah pilihan terbaik untuk hotel, restoran, dll.

SPESIFIKASI

Model	Spesifikasi	Voltase	Daya	Dimensi	Berat
GRL-E600	All Flat	230V/50Hz	2.5+2.5KW	600X520X310MM	33KGS
GRL-E820	All Flat	230V/50Hz	2.2+2.2KW	730X485X230MM	23KGS
GRL-E822	Setengah datar & setengah bergaris	230V/50Hz	2.2+2.2KW	730X485X230MM	22KGS

PERINGATAN KEAMANAN

1. Baca semua instruksi sebelum pemasangan dan penggunaan
2. Alat ini ditujukan untuk penggunaan komersial saja, dan bukan untuk penggunaan rumah tangga dan industri.
3. Mesin ini tidak diperuntukan untuk ana-anak, ataupun orang dewasa yang kurang pengalaman dan pengetahuan dalam bidang ini, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau instruksi khusus mengenai penggunaan alat ini.
4. Jika kabel utama rusak, maka harus segera diganti (dapat minta ke Pabrik).
5. Jangan gunakan atau simpan alat di luar ruangan dan di tempat yang terkena cuaca atau suhu di bawah titik beku.
6. Matikan alat dan atur perangkat pemutus dalam kabel tetap pada posisi OFF setelah setiap penggunaan alat dan sebelum membersihkan atau pun perawatan.
7. Selain pembersihan yang disebutkan dalam manual instruksi ini, tidak perlu perawatan tambahan atau servis
8. Bila alat ini diposisikan dekat dengan dinding, partisi, perabotan dapur, dan lain-lain, sebaiknya dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar; Jika tidak, harus dibalut dengan bahan penyerap panas yang tidak mudah terbakar.
9. Jangan mencoba untuk memperbaiki mesin sendiri, sebaiknya segera memanggil teknisi jika membutuhkan bantuan.
10. Jangan sentuh permukaan yang panas, temperature pada permukaan untuk memasak memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga berbahaya jika disentuh.



ELECTRIC GRIDDLE

GRL-E600 E820 E822



11. Jangan letakan mesin pada permukaan yang tidak stabil atau bidang miring.
12. Selalu periksa tombol pengontrol setiap kali selesai menggunakan mesin, untuk memastikan semua tombol telah dimatikan.
13. Jangan panaskan makanan yang belum dibuka atau masih terbungkus, karena dapat menyebabkan tekanan yang dapat mengakibatkan ledakan dan membuat kecelakaan.
14. Jangan meletakkan bahan yang mudah terbakar di pemanggang ataupun disekitarnya.
15. Jangan gunakan mesin di tempat yang penuh debu, atau cuaca yang tidak baik.

INSTALASI

1. Sebelum memasang mesin ini untuk pertama kalinya, lepaskan semua bahan kemasan dan bahan lainnya dari alat. Bahan kemasan yang tertinggal pada mesin ini dapat meleleh atau terbakar saat alat digunakan.
2. Periksa kerusakan yang terlihat pada alat dan kabel daya. Jangan gunakan alat jika Anda menemukan kabel listrik atau beberapa bagian dari produk ini rusak.
3. Periksa voltase suplai agar sesuai dengan yang tertera pada alat. Jangan hubungkan alat ke stopkontak bila voltase tidak sesuai dengan nilai pengenalan yang ditunjukkan pada alat
4. Letakkan alat di lokasi dengan sistem ventilasi superior dan jauh dari benda yang mudah terbakar atau meledak, dan letakkan alat pada permukaan datar dan stabil. Saat mengoperasikan alat, simpan setidaknya 50mm ruang pada semua sisi alat untuk memungkinkan sirkulasi udara yang memadai.

PENGOPERASIAN MESIN

Sebelum digunakan, periksa apakah voltase catu daya sudah sesuai dengan nilai yang ditunjukkan pada plat mark.

Langkah-langkah pengoperasian:

1. Nyalakan mesin dengan menghubungkan kabel ke stopkontak, lampu indikator akan menyala berwarna hijau untuk menunjukkan mesin dalam keadaan stand by. Atur suhu kerja sesuai dengan kebutuhan, lampu indikator akan menjadi kuning, pelat pemanas bekerja. Setelah diuji coba, pengguna bisa mengatur ulang tombol termostat, pilih suhu yang dibutuhkan untuk bekerja kembali.
2. Saat suhu mencapai pengaturan satu, lampu kuning akan padam, maka akan berubah menjadi keadaan termostat, pengguna dapat mulai menggunakannya. Saat suhu turun, termostat akan mulai bekerja kembali secara otomatis. Proses ini diulang berulang kali, menjamin suhu berada pada ruang lingkup penyajian.

