

**GAS DEEP FRYER 17L WITH STAND
FRY-GF171CS | FRY-GF172CS**



PERINGATAN

1. Jaga level oli di antara garis pengisian oli maks-min di dalam tangki
2. Jauhkan air dari tangki minyak saat digunakan
3. Jangan gunakan air untuk memadamkan api
4. Jangan terlalu banyak mengisi keranjang dengan makanan
5. Ganti / bersihkan oli secara teratur
6. Periksa pipa secara berkala untuk mencari kebocoran gas
7. Matikan setelah penggunaan


MASALAH DAN SOLUSI

MASALAH	PENYEBAB	SOLUSI
Kegagalan pengapian	Baterai lemah	Ganti baterai
	Tidak ada suplai gas atau tekanan gas rendah	Periksa pasokan gas
	Kerusakan pada pengapian atau pengontrol konslet	Periksa dan ganti suku cadang
Api mati setelah dinyalakan	Probe pengapian longgar atau panas	Sesuaikan atau ganti probe
	Pergeseran probe api	Sesuaikan probe api
	Kekurangan pasokan udara	Pastikan ventilasi baik
	Tekanan gas rendah atau tidak ada	Periksa dan / atau ganti gas

**GAS DEEP FRYER 17L WITH STAND
FRY-GF171CS | FRY-GF172CS**



BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

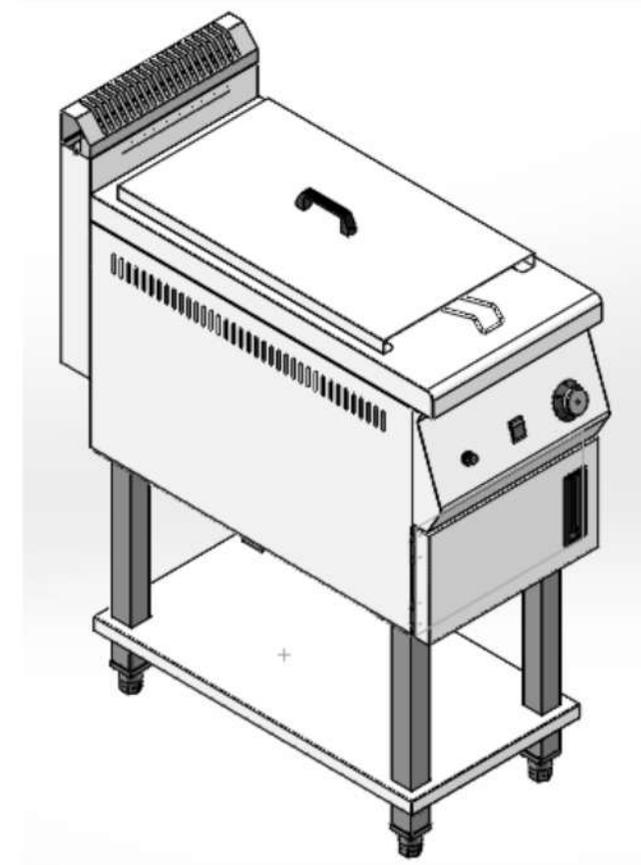

GAS DEEP FRYER 17L WITH STAND FRY-GF171CS | FRY-GF172CS



GAS DEEP FRYER WITH STAND

Gas deep fryer 17L with stand adalah salah satu peralatan memasak berupa kompor yang didesain secara khusus dengan tangki berbentuk persegi dan wadah wajan yang dibuat menjorok ke dalam dengan kapasitas 17 Liter. Mesin ini juga dilengkapi dengan kaki, sehingga lebih praktis dan cocok digunakan untuk keperluan memasak restoran, hotel, cafe, dan masih banyak lagi.

TEKNIK MENGGORENG DEEP FRYER

Proses menggoreng makanan dengan teknik deep fryer akan menghasilkan gorengan yang matang secara merata dan lebih renyah karena bahan yang digoreng tercelup semuanya. Mesin ini dirancang sedemikian rupa agar konsumsi minyak dan gas untuk menggoreng tetap efisien, hemat dan panasnya lebih merata.

FITUR

1. Termostat yang disetel untuk memastikan kontrol suhu yang akurat, lingkup suhu dapat disesuaikan 60 - 200°.
2. Termostat batas terpasang dengan tombol reset
3. Pengapian otomatis dengan alarm proteksi keluar api untuk keamanan. Menggunakan baterai 2 x D atau LR20 1.5volt
4. Katup pemutus gas solenoid otomatis.
5. Kunci katup pembuangan.
6. Lubang untuk pemeriksaan penyalaan gas.
7. Sakelar listrik on-off.

SPESIFIKASI

Model	Kapasitas Tangki Minyak (L)	Garis Pengisian Minyak Maks (L)	Rentang suhu (C)	Tangki	Dimensi (mm)	Berat (kg)
FRY-GF171CS	17	15.06	60-200	1	340x780x965	25
FRY-GF172CS	17+17	15.6+15.6	60-200	2	680x780x965	42,5

*Gas LPG Propane atau butane
Konsumsi 0.48kg / jam
Muat 6.30kw

GAS DEEP FRYER 17L WITH STAND FRY-GF171CS | FRY-GF172CS



INSTALASI

**Berhati-hatilah saat memasang pipa belakang, karena benang kecil di bagian belakang bisa lepas jika terlalu kencang.*

1. Mesin harus ditempatkan di atas permukaan yang kokoh dan rata, dengan jarak 15 cm di belakang dan 4 cm di setiap sisi dan ditempatkan di lingkungan yang berventilasi baik.
2. Hubungkan ke gas LPG dengan katup pengatur tekanan.
3. Pastikan tidak ada kebocoran gas sebelum memulai.
4. Masukkan baterai.
5. Isi oli antara penanda maksimum dan minimum.
6. Hidupkan mesin dan spark generator akan menyalakan gas.
7. Jika bel bunyi ini artinya untuk memberi tahu Anda bahwa tidak ada gas yang tersedia. Udara di dalam pipa perlu dibersihkan sebelum penyalaan, ulangi proses sampai bersih.

CARA PENGGUNAAN

1. Pastikan gas tersedia untuk mesin.
2. Setel kontrol suhu ke 0°
3. Nyalakan mesin.
4. Setel ke suhu yang diinginkan.
5. Ketika suhu ini tercapai, katup gas akan menutup secara otomatis, ketika suhu turun di bawah level yang ditentukan, penyalaan otomatis akan dimulai lagi.

PEMELIHARAAN

1. Jaga mesin tetap bersih.
2. Pastikan level oli mencukupi.
3. Bersihkan oli dari kotoran sesering mungkin.
4. Ganti baterai sesering mungkin seperti halnya mengontrol kunci kontak.