FOMAC
MESIN PENGOLAH MAKANAN

PAN FRY ICE CREAM MACHINE

ICR-PF1R | ICR-PF2R

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN

ICR-PF1R

ICR-PF2R

www.fomac.co.id

FOMAC
MESIN PENGOLAH MAKANAN

PAN FRY ICE CREAM MACHINE

ICR-PF1R | ICR-PF2R

PAN FRY ICE CREAM MACHINE ICR-PF1R | ICR-PF2R "FOMAC"

Mesin Fry Ice Cream atau biasa disebut dengan mesin Ice Cream goreng atau Ice Cream gulung merupakan mesin Ice Cream terbaru yang berfungsi membuat Ice Cream dengan cara diproses di atas nampan berpendingin. Mesin Pan Fry Ice Cream dari FOMAC dapat membuat Ice Cream goreng yang lezat dengan praktis dalam penyajiannya dan tentunya menghasilkan rasa yang segar. Mesin Pan Fry Ice Cream ini mengkonsumsi daya secara efisien dan tidak bising. Mesin Pan Fry Ice Cream memiliki body yang kokoh dan tahan lama. Mesin Pan Fry Ice Cream dilengkapi dengan roda sehingga memudahkan untuk memindahkan mesin kemanapun. Mesin Pan Fry Ice Cream ini cocok digunakan untuk memproduksi Ice Cream goreng pada Kedai Ice Cream, Hotel, Cafe, dan sebagainya.

Suhu sekitar: 5~35°C

Suhu campuran: 2~35°C

* Kondisi di atas dapat mempengaruhi kinerja dan kapasitas secara langsung.

CARA PENGGUNAAN

a. Tempatkan mesin pada tempat yang rata, lalu kunci rem pada roda mesin.

b. Pastikan mesin dalam ventilasi yang baik, hindari sumber panas atau sinar matahari secara langsung. Sisi saluran keluar udara mesin berikan jarak sekitar 1m dari dinding atau penghalang lainnya, sisi lainnya berikan jarak sekitar 0,3m dari penghalang apa pun.

c. Pastikan soket terhubung ke ground.

FOMAC MESIN PENGOLAH MAKANAN
PAN FRY ICE CREAM MACHINE
ICR-PF1R | ICR-PF2R

d. Luas penampang inti tembaga kode daya (a) HARUS: 2.5mm²≤a≤4.0mm². Di bawah ukuran kode daya dapat mengakibatkan tegangan rendah dan kelebihan beban yang mempengaruhi kinerja mesin atau menyebabkan kerusakan.

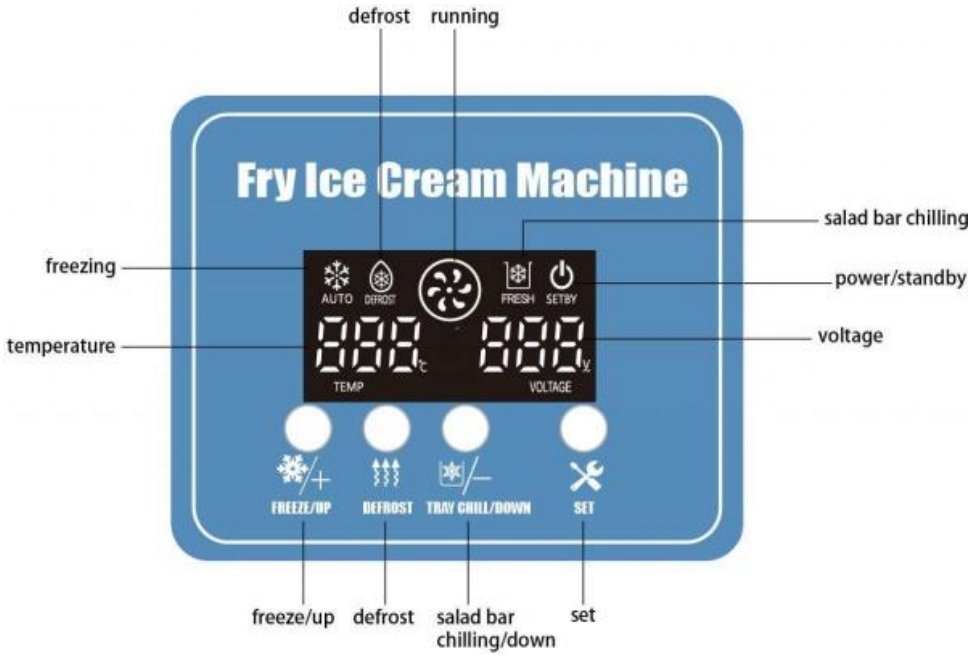

1. Hidupkan mesin , lampu menyala ,kiri menunjukkan suhu pelat beku, kanan menunjukkan tegangan sebenarnya.

2. Aktifkan fungsi pendinginan, lampu menyala di sebelah kiri, kiri menunjukkan suhu pan.

3. Nyalakan fungsi pembekuan, AUTO lampu menyala di sebelah kiri, kiri TEMP menunjukkan suhu pelat pembekuan.

4. Saat pembekuan dan pendinginan aktif, kiri TEMP akan menunjukkan kedua suhu dengan berkedip.

5. Ketika terjadi multifungsi, sebelah kiri TEMP menunjukkan kode kesalahan, dan sebelah kanan VOLTAGE menunjukkan tegangan pada status proteksi tegangan, sedangkan pada proteksi lainnya masih menunjukkan tegangan sebenarnya.

Cara menggunakan pelat beku:

Mesin Ice Cream goreng ini sangat mudah digunakan. Cukup sambungkan ke daya, nyalakan tombol daya, tekan tombol beku untuk memulai pembekuan, AUTO lampu menyala, lalu tuangkan campuran Ice Cream ke dalam panci, gunakan sekop, aduk cepat dan aduk hingga mengental merata, lalu tekan hingga tipis, dan gulung, masukkan ke dalam cup. Ice Cream yang lezat siap disajikan.

Tekan tombol lagi, AUTO akan mati, pelat pembekuan akan berhenti.

Mesin ini termostatik, sangat mudah untuk menggulung Ice Cream, tidak perlu menekan tombol defrost . Jika suhu terlalu rendah, Ice Cream akan menempel di piring, maka dapat menekan tombol defrost untuk membersihkan, DEFROST lampu akan menyala, tekan tombol defrost lagi, DEFROST lampu akan mati, dan fungsi defrost akan berhenti.

FOMAC MESIN PENGOLAH MAKANAN
PAN FRY ICE CREAM MACHINE
ICR-PF1R | ICR-PF2R

a. Pengaturan suhu statisF-1 :

Rentang suhu: nilai default adalah 17 ℃ ini adalah suhu terbaik untuk membuat Ice Cream gulung di bawah suhu sekitar 26℃ hingga 35℃. Ketika suhu telah mencapai nilai yang ditetapkan ini, itu akan berfluktuasi mendekati nilai ini.

① Tekan tombol pengaturan selama 5 detik, maka TEMP akan menampilkan 「F-1」, dalam 2 detik, ini menunjukkan nilai suhu sebelumnya 「-XX」.

② Klik tombol chilling atau tombol freeze , untuk mengatur nilainya, setiap klik berubah 1 ℃.

③ Setelah pengaturan selesai, dapat menekan tombol pengaturan untuk membuka menu berikutnya, atau menunggu selama 8 detik untuk kembali ke mode siaga.

b. Pengaturan suhu salad bar F-2 :

Rentang suhu: nilai default adalah +5℃.

① Tekan tombol pengaturan selama 5 detik, TEMP menunjukkan 「F-1」, lalu klik tombol pengaturan lagi, TEMP akan menunjukkan 「F-2], setelah 2 detik, akan muncul nilai set sebelumnya 「+XX」or 「-XX」.

② Tekan tombol chilling atau tekan tombol freeze , untuk mengatur nilai setiap klik ubah 1 ℃.

www.fomac.co.id

FOMAC MESIN PENGOLAH MAKANAN
PAN FRY ICE CREAM MACHINE
ICR-PF1R | ICR-PF2R

③ Setelah pengaturan selesai, dapat menekan tombol pengaturan ✕ ke menu berikutnya, atau tunggu selama 8 detik untuk kembali ke mode siaga untuk pergi.

Kecuali F-1, F-2 adalah untuk pengaturan pengguna, semua pengaturan lainnya hanya untuk pabrik. Pengguna tidak disarankan untuk mengubah apa pun, jika tidak, kerusakan dapat terjadi pada mesin!

PERHATIAN

1. Jauhkan mesin dari jangkauan anak-anak.

2. Jangan merusak pipa sistem pembekuan.

3. Untuk menghindari kemungkinan kecelakaan, Harap menghubungi service center kami untuk mengganti kabel listrik.

4. Jangan menjalankan mesin selama lebih dari 2 menit dengan silinder kosong.

SPESIFIKASI

MODEL	ICR-PF1R	ICR-PF2R
Voltage	220 V	220 V
Frekuensi	50/60 Hz	50/60 Hz
Daya	1100 Watt	2200 Watt
Refrigerant	R22/R404a	R22/R404a
Dimensi	65 x 65 x 88 cm	1300 x 65 x 88 cm

PERAWATAN

a. Bersihkan piring beku.

Untuk menjaga kebersihan, harap membersihkan piring beku sebelum dan sesudah menggunakannya. Gunakan kain basah untuk menyekanya hingga bersih kemudian gunakan kain kering untuk mengelapnya hingga kering.

b. Bersihkan casing mesin.

Untuk menjaga casing mesin tetap bersih, harap menggunakan kain basah untuk menghilangkan noda, jangan menyiramkan air ke panel kontrol mesin atau komponennya secara langsung. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.

c. Bersihkan kondensor.

Setelah digunakan beberapa saat, kondensor akan tertutup debu dan mempengaruhi pendinginan. Harap bersihkan setiap 3 bulan (jika mesin sering digunakan, harap bersihkan sebulan sekali). Pastikan matikan daya terlebih dahulu sebelum membersihkan dan menangani dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan.

www.fomac.co.id

FOMAC MESIN PENGOLAH MAKANAN
PAN FRY ICE CREAM MACHINE
ICR-PF1R | ICR-PF2R

KODE KESALAHAN

KODE	PENYEBAB
E-1	Perlindungan Arus Lebih
E-2	Perlindungan Tegangan Lebih
E-3	Perlindungan Tegangan Linder
E-4	Kegagalan Sensor Pendinginan
E-5	Kegagalan Sensor Pembekuan

DIAGRAM LISTRIK

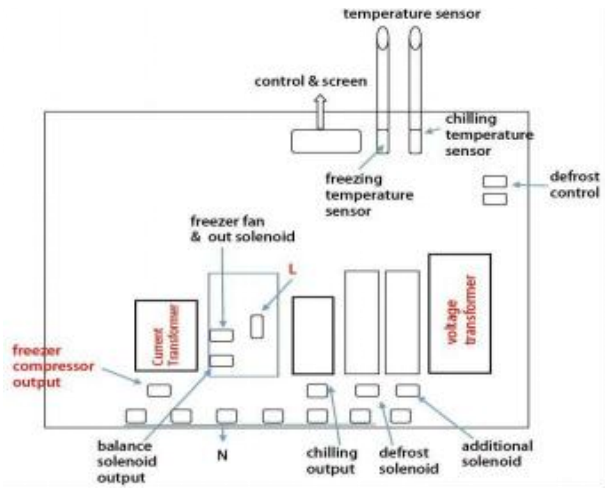

www.fomac.co.id